

4-przewodowy

System wideodomofonowy

Instalacja i obsługa

Prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed instalacją sprzętu oraz zachowanie jej.



KARTA GWARANCYJNA

MODEL : NR. SERYJNY :

NUMER DOKUMENTU ZAKUPU :

DATA ZAKUPU :

SPRZEDAWCA PODPIS I PIECZĘĆ :

Firma GENWAY udziela gwarancji na okres 24 miesięcy od udokumentowanej daty nabycia urządzenia przez klienta. Ujawnione w tym okresie wady będą usuwane bezpłatnie za pośrednictwem serwisu gwarancyjnego w terminie nie dłuższym niż 14 roboczych dni od daty zgłoszenia reklamacji.

Przez naprawę gwarancyjną rozumie się wykonanie przez punkt serwisowy czynności specjalistycznych w celu usunięcia wady objętej gwarancją. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt np. zainstalowanie, sprawdzenie działania itp.

Sprzęt po zdemontowaniu powinien być dostarczony do naprawy przez użytkownika na własny koszt do siedziby firmy Genway.

Reklamującemu przysługuje prawo do wymiany sprzętu na nowy, jeżeli punkt serwisowy stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe.

Kompletny system po zdemontowaniu powinien być dostarczony do naprawy przez użytkownika w stanie czystym oraz oryginalnym opakowaniu.

Użytkownik traci gwarancję w chwili uszkodzenia **plomby gwarancyjnej**.

Gwarancją nie są objęte:

uszkodzenia mechaniczne i wywołane nimi wady termiczne, chemiczne i wszystkie inne spowodowane niewłaściwą eksploatacją przez użytkownika oraz siły zewnętrzne (przebiecia w sieci zasilającej, wyładowania atmosferyczne, itp.).

uszkodzenia wynikające z niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania lub przechowywania.

uszkodzenia wynikłe na skutek przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez użytkownika lub osoby nieupoważnione.


celowe uszkodzenie sprzętu, uszkodzenia elementów ze szkła, tworzywa.

uszkodzenia i wady wynikłe na skutek niewłaściwej instalacji.

uszkodzenia i wady wynikłe na skutek podłączenia niewłaściwego napięcia.

UWAGA: Kartę gwarancyjną należy dokładnie wypełnić w momencie sprzedaży. Jakiegokolwiek zmiany, zatarcia lub zamazania tej strony karty gwarancyjnej unieważniają gwarancję. Serwis ma prawo zażądać okazania dokumentu zakupu celem weryfikacji danych wpisanych w karcie gwarancyjnej. Producent, firma GENWAY zapewnia o dobrej jakości i gwarantuje sprawne działanie produktu objętymi niniejszymi warunkami gwarancyjnymi.


8. Działanie

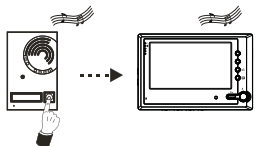

Wywołanie

1. Po naciśnięciu przycisku w panelu zewnętrznym monitor zadzwoni i pokaże obraz osoby odwiedzającej.
2. W wypadku braku odpowiedzi przez 60 sekund system powróci do trybu gotowości.


[Uwaga] W wypadku systemu z dwoma wejściami, panel wyda sygnał zajętości przy rozmowie przez drugi panel.

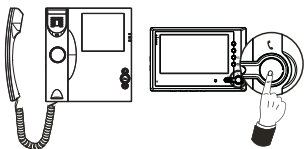

Rozmowa

1. Podnieś słuchawkę w celu prowadzenia rozmowy z gościem.
(W monitorze głośnomówiącym: naciśnij przycisk).
2. Odwieś słuchawkę podczas rozmowy, aby ją zakończyć.
(W monitorze głośnomówiącym: naciśnij przycisk).

[Uwaga] Rozmowa zakończy się automatycznie po upływie 120s.



Podgląd


1. W trybie gotowości, naciśnij przycisk w celu podglądu obrazu z panela zewnętrznego.
2. Przy dwóch panelach podgląd jest dostępny w trybie sekwencyjnym:

Naciśnij → Panel 1 → Naciśnij → Zakończ → Naciśnij → Panel 2 → Naciśnij → Zakończ

3. W czasie podglądu podnieś słuchawkę w celu przeprowadzenia rozmowy. (Monitor głośnomówiący: naciśnij przycisk).

[Uwaga] Podgląd zakończy się automatycznie po upływie 120s.

Jeśli podczas podglądu ktoś zadzwoni, zostanie on przerwany a monitor zadzwoni w zwykły sposób.

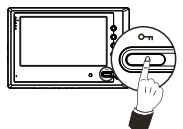

Otwarcie zamka

W dowolnym momencie (wywołanie, podgląd, rozmowa) naciśnięcie przycisku spowoduje zwolnienie zamka. W tym samym czasie monitor i panel wydadzą dźwięk informujący o otwarciu drzwi.

Wyciszenie dzwonka

Ustaw pokrętkę w najniższej pozycji, aby wyciszyć dzwonek wywołania. Jednocześnie dioda zaświeci się.




Interkom pomiędzy monitorami

1. W trybie czuwania naciśnij przycisk w dowolnym monitorze.
W tym czasie pozostałe monitory zadzwonią.
2. Podnieś słuchawkę (w monitorze głośnomówiącym: naciśnij przycisk) innego monitora, pozostałe przestaną dzwonić.

3. Podnieś słuchawkę pierwszego monitora (w monitorze głośnomówiącym: naciśnij przycisk). Od tej chwili interkom jest aktywny i możliwa jest rozmowa wewnętrzna.

[Uwaga] 1. Podczas rozmowy wewnętrznej brak jest obrazu.

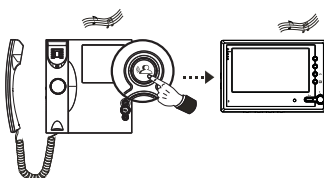

1. Elementy

Panele zewnętrzne


F-D1



F-D5



F-S5



F-S6




F-S7




Monitory


F-V1




F-V3



F-V11



F-V12



Akcesoria

Zasilacz




Przełącznik paneli



Służy do obsługi dwóch wejść

Zawieszki monitorów

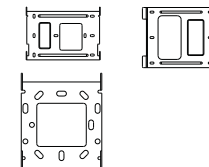



Instrukcja




2. Montaż paneli zewnętrznych

F-S5

Jednostka: mm

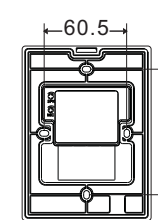
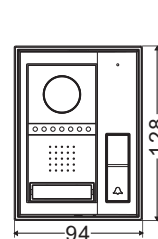


- 1 Ściana
- 2 Panel
- 3 Ramka
- 4 Śruby

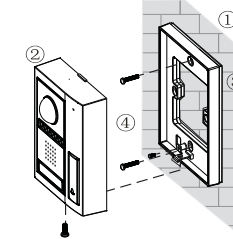


F-S6



Jednostka: mm

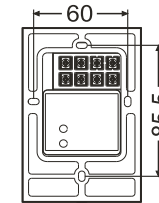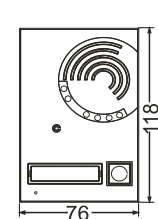

- 1 Ściana
- 2 Panel
- 3 Ramka
- 4 Śruby

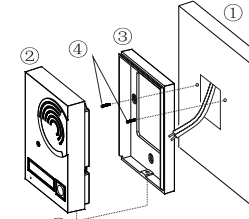



Szyld na nazwisko

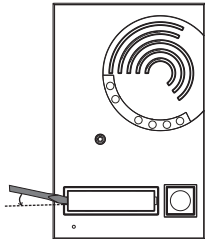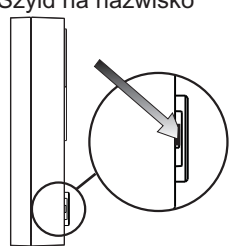

1. Włóż śrubokręt w zaczep. Obróć go i wyjmij pokrywę.
2. Umieść nazwisko na szyldzie.
3. Włóż pokrywę na miejsce, do zatrzasknięcia.


F-D1/F-D5

Montaż podtynkowy

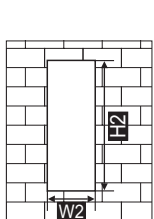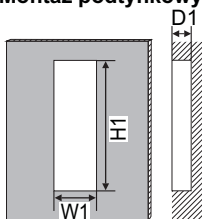



	Metal (H1)x(W1)x(D1)	Mur (H2)x(W2)x(D2)
F-D1	166x108x38	164x126x42
F-D5	208x108x38	206x126x42

Jednostka: mm


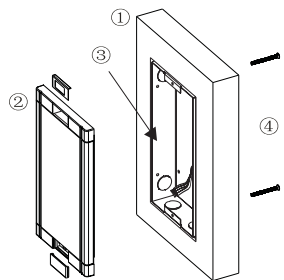


- 1 Ściana 2 Panel
3 Puszka 4 Śruby

Szyld na nazwisko

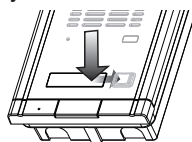

1. Naciśnij prawy koniec i przesunij pokrywę w prawo.
2. Zdejmij pokrywę.
3. Umieść nazwisko na szyldzie.



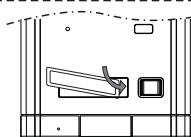


4. Włóż prawy koniec w otwór.
5. Włóż lewy koniec i przesunij w lewo.

5. Włóż lewy koniec i przesunij w lewo.

F-S7

Jednostka: mm


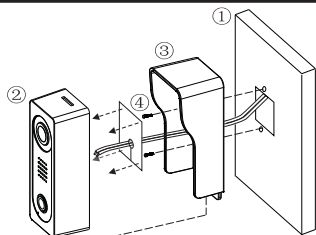
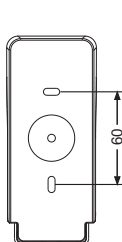



- 1 Ściana 2 Panel 3 Obudowa
4 Śruby

Połączenie pomiędzy ścianą a panelem należy uszczelnić np. silikonem



7. Wygląd sprzętu

Panele

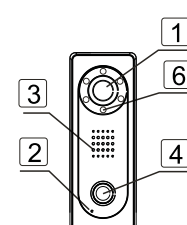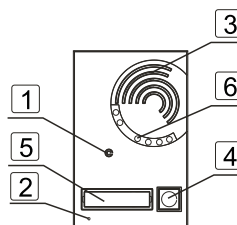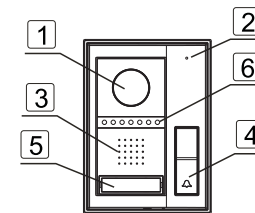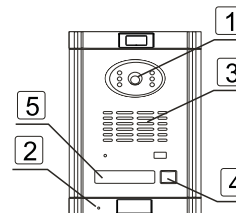

- 1 Kamera 2 Mikrofon
3 Głośnik 4 Wywołanie
5 Szyld 6 Diody

Monitory





Wskaźniki

- ⏻ Zasilanie
- ⌘ Zajęta linia
- ⌘ Wyciszenie

Przyciski



- ☎ Rozmowa
- 📺 Podgląd
- 🔑 Otwarcie zamka
- 🗣 Interkom



Regulacja


- ☀ Jasność
- 🔊 Kontrast
- 🔊 Nasycenie
- 🔊 Głośność dzwonka
- 🔊 Głośność rozmowy

Otwarcie sygnałowe

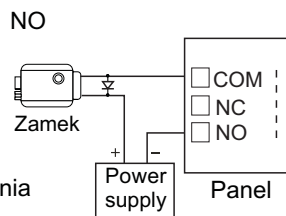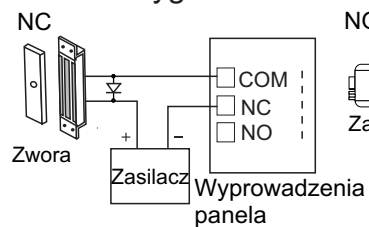

Otwarcie napięciowe


(Tylko: F-D1, F-D5 i F-S5 mają tę funkcję)

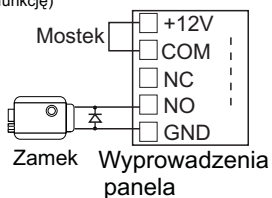

Ustawienia zwerek w monitorze


Na tyle monitora znajdują się zworki, należy je ustawić zgodnie z opisami:

1. Ustawienia główne monitora

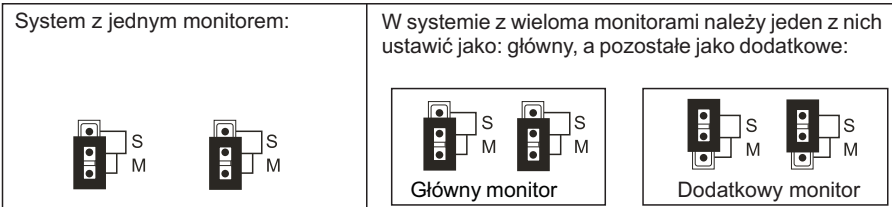


2. Czas otwarcia

Czas otwarcia zamka jest konfigurowalny:

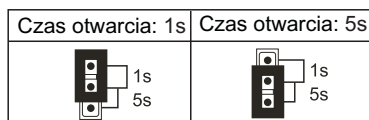

3. Zgodność wideo

W ostatnim monitorze zworka musi być w pozycji ON.

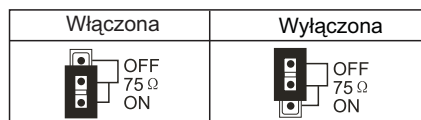

[Uwaga] Przed zmianą ustawień zwerek należy odłączyć zasilanie.


6. Specyfikacja

Panele	F-D5 F-S5 F-S6 F-S7	
Parametry techniczne	Napięcie: DC 14V Natężenie pracy: 200mA(DC 14V) Natężenie spoczynkowe: 30mA(DC 14V) Temperatura pracy: -40°~+70° Wilgotność: 10%~95%	Monitory F-V1 / F-V3 / F-V11 / F-V12 / F-H
Kamera	Czarno-biała 1/3 CCD System PAL Kąt widzenia: 72,8° Doświetlenie: diody LED Min. oświetlenie: 0.1 Lux	Parametry Napięcie: DC 14V Natężenie pracy: 700mA(DC 14V) Natężenie spocz.: 100mA(DC 14V) Temperatura pracy: -10°~+55° Wilgotność: 10%~95% Wielkość ekranu: 4"CRT/ 5"TFT/ 7"TFT Resolution: 450 Linii/320*324/480*324


Wskazówki

- Nie instaluj panela w niekorzystnych warunkach.
- Podczas planowania instalacji weź pod uwagę wymiary puszkę podtynkowej.
- Sprawdź czy panel dokładnie przylega do powierzchni montażowej, pozwoli to na uniknięcie jego zawilgocenia.
- Zalecamy umieszczenie kamery na wysokości 150-160 cm od podłoża. Należy jednak dopasować tą wartość do wzrostu osób odwiedzających.



3. Instalacja monitora

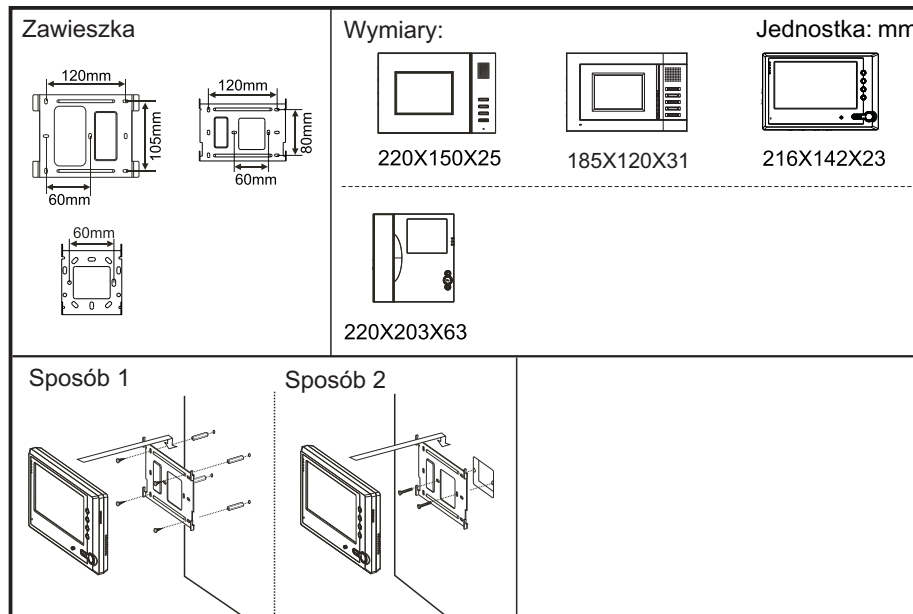

4. Instalacja przełącznika paneli

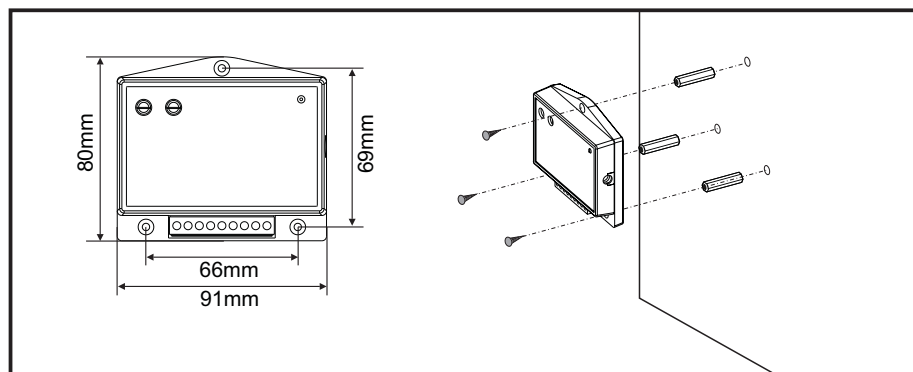

5. Połączenie (pojedynczy panel)

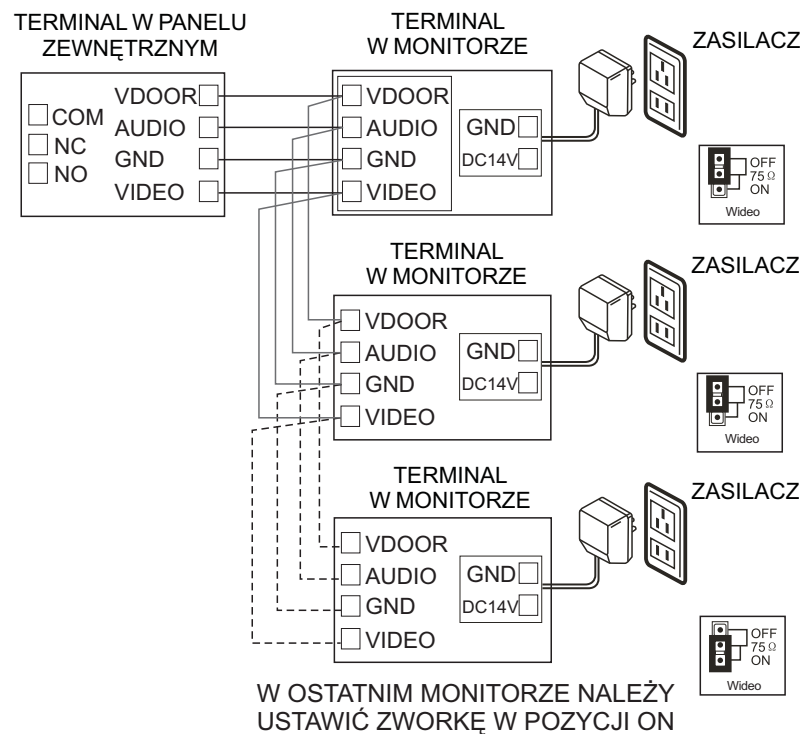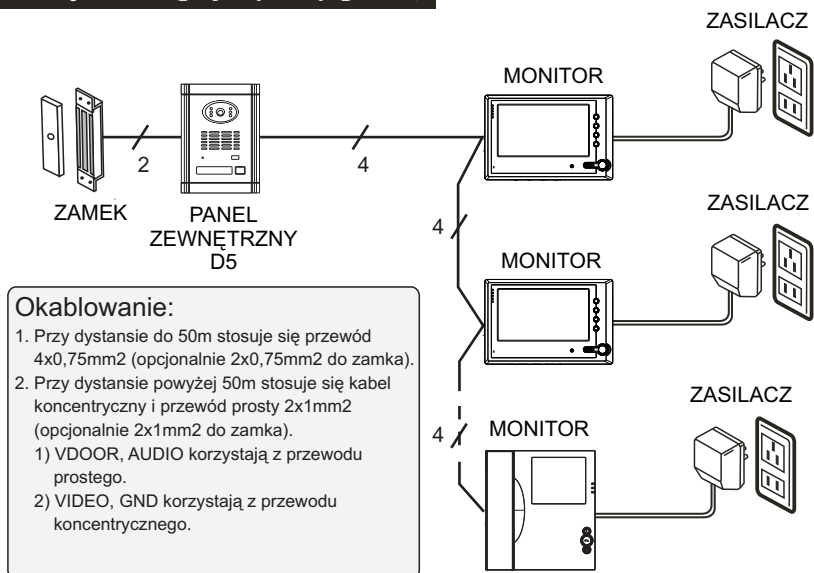

5. Połączenie (dwa panele)

