

Rejestrator Cyfrowy

Model: LV-AHD840

Skrócona instrukcja obsługi




Dziękujemy za korzystanie z naszego produktu, prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed korzystaniem z rejestratora.

- Urządzenie powinno być zainstalowane w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Nie powinno się zasłaniać otworów wentylacyjnych i należy unikać źródeł ciepła.
- Sprzęt ten powinien być położony w pozycji poziomej podczas instalacji. Należy unikać instalowania w miejscach narażonych na nadmierne wibracje.
- Urządzenie przechowywać w suchym miejscu w innym przypadku może nastąpić zwarcie, pożar lub inne zagrożenia. Sprzęt ten nie jest odporny na warunki atmosferyczne.
- W celu gromadzenia danych w dłuższej perspektywie, należy wybrać dysk twardy zalecany przez producenta, który jest odpowiedni dla DVR. Prosimy nie umieszczać ciężkich przedmiotów na rejestratorze.

Wygląd rejestratora DVR.

Uwaga: wygląd produktów, w tym przyciski, interfejsy i układ, są tylko dla prezentacji. Faktycznie dostarczone towary mogą się różnić.

Panel przedni rejestratora.

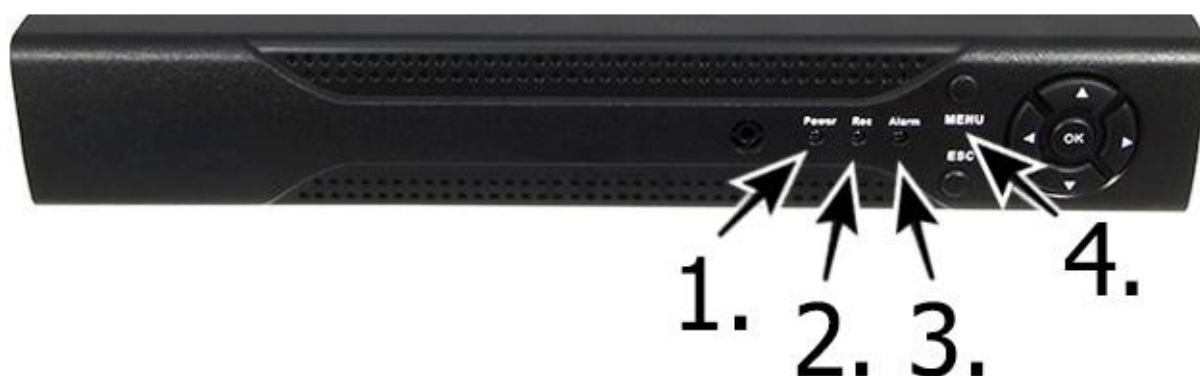

1. **POWER** – wskaźnik zasilania
2. **REC** – wskaźnik nagrywania wideo świeci
3. **Alarm** – dioda zapalona kiedy następuje awaria
4. **Menu** – przycisk dostępu do menu rejestratora

Panel tylny na przykładzie rejestratora 4 kanałowego.




Wyjście VGA, wyjścia BNC, wyjścia/wejścia Audio, RJ45 (Ethernet), wyjścia USB, wyjście RS485

Uwaga: Co do konkretnych metod działania, należy zapoznać się z instrukcją obsługi dostępną na płycie.

Instalacja dysku twardego.

Rejestrator jest kompatybilny z dyskami twardymi 3,5 cala od 500GB do maksymalnej pojemności 4 TB.

Poniżej przykładowy schemat podłączenia dysku do rejestratora na przykładzie LV-AHD440.

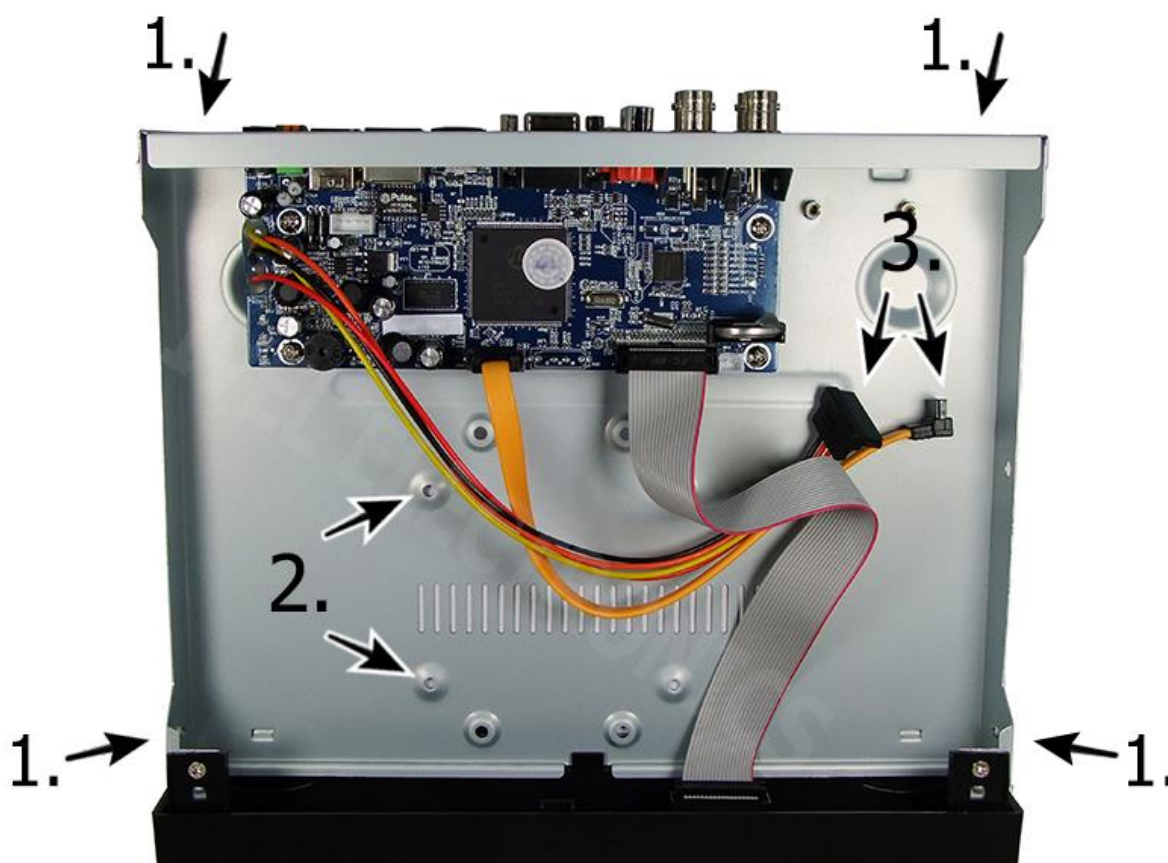

AD. 1. Odkręcić śruby mocujące pokrywę rejestratora.

AD. 2. Dopasuj otwory na wkręty do dysku do otworów w płycie podstawy. Używając śrub dostępnych w komplecie dokręcić dysk twardy do rejestratora.


AD. 3. Podłącz kabel sygnałowy i zasilający do dysku.


Logowanie do rejestratora.

Po uruchomieniu rejestratora, kliknij prawym przyciskiem myszki aby pojawił się ekran logowania. Następnie proszę wprowadzić nazwę użytkownika i hasło w polu tekstowym. W ustawieniach domyślnych, użytkownik to admin, a hasło to puste pole. Administrator jest domyślnym uprzywilejowanym użytkownikiem.



Podgląd interfejsu rejestratora cyfrowego.

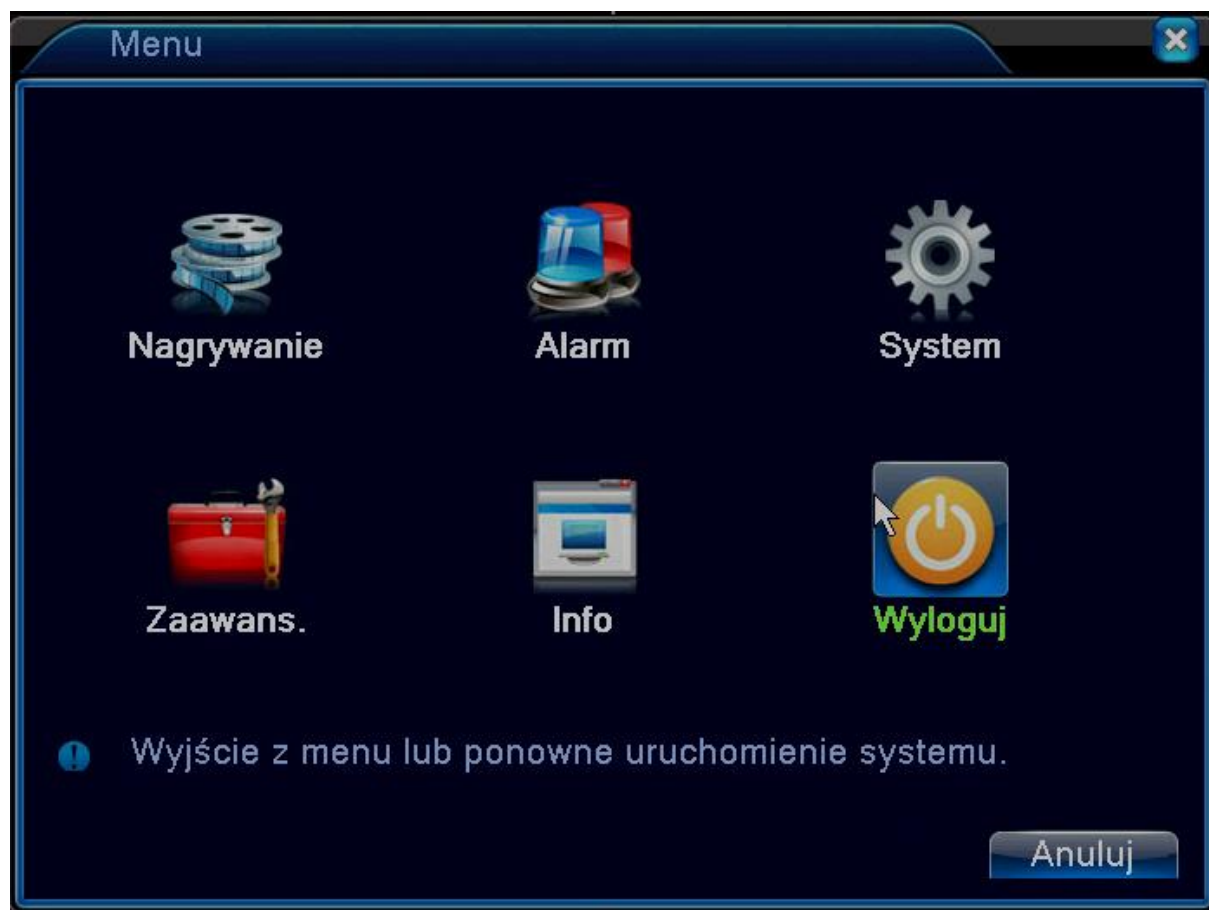

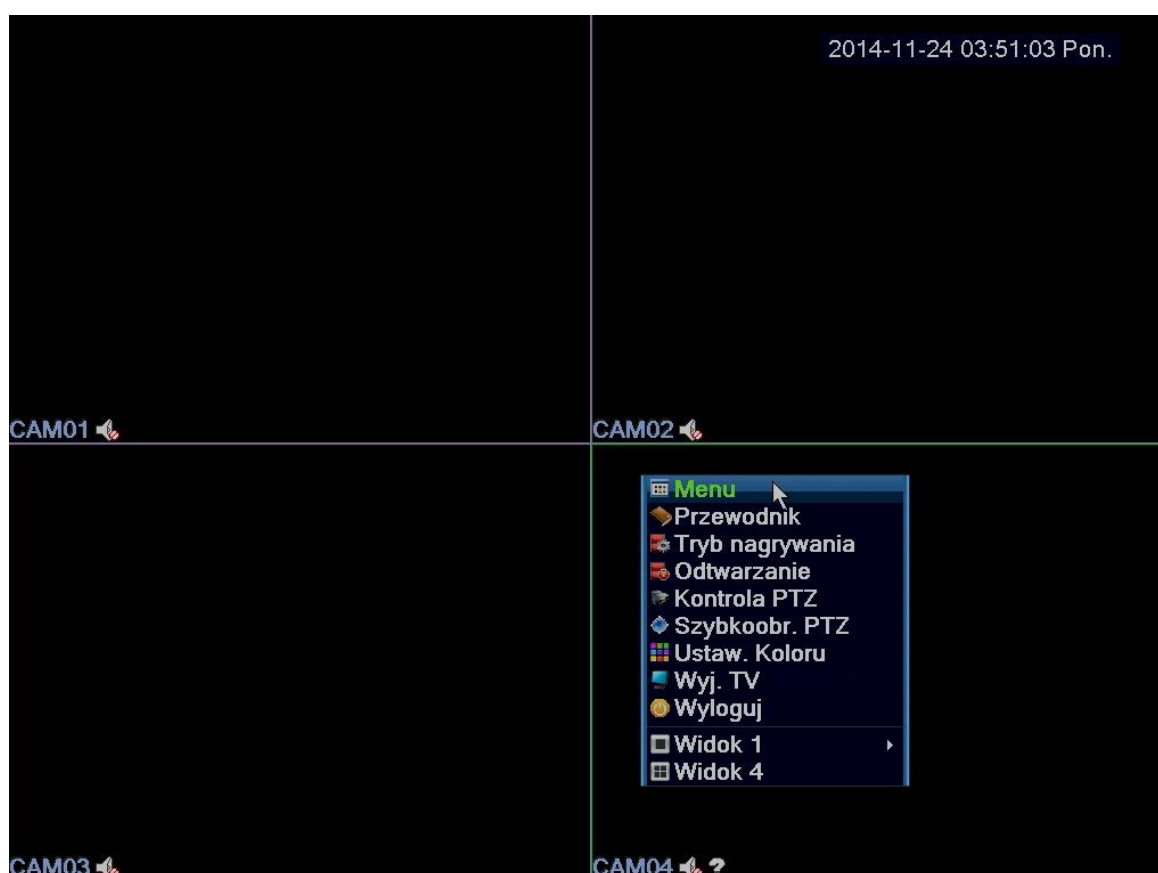

Klikamy na podgląd z kamer z polem widoku na wybraną kamerę.

Uwagi bezpieczeństwa.

	Symbol ten informuje, że danego urządzenia elektrycznego lub elektronicznego, po zakończeniu jego eksploatacji, nie wolno wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Urządzenie należy przekazać do wyspecjalizowanego punktu zbiórki. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Ponadto produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia o podobnych właściwościach. Odpowiednia utylizacja urządzenia pozwala zachować cenne zasoby naturalne i uniknąć negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone w przypadku niewłaściwego postępowania z odpadami.
---	---

UWAGA

Zmiany i modyfikacje nie dozwolone przez producenta mogą powodować utratę funkcjonalności urządzenia. Niebezpieczeństwo wybuchu w przypadku niewłaściwego umieszczenia baterii. Używaj baterii tego samego typu lub zamiennika zgodnie z danymi producenta. Należy stosować poniższe uwagi bezpieczeństwa.



OSTRZEŻENIA

Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, nie wystawiaj tego urządzenia na bezpośrednie działanie deszczu lub wilgoci.

- Nie używaj urządzenia gdy wydobywa się z niego dym, dziwny zapach lub słyszalne są dziwne dźwięki.
- Upewnij się czy przewód zasilający nie jest uszkodzony.
- Upewnij się czy na wtyku zasilającym lub w gniazdku nie jest nagromadzony kurz.
- Demontaż urządzenia zabroniony.
- Nie wkładaj do wnętrza urządzenia żadnych innych nieprzeznaczonych do niego przedmiotów.
- Nie umieszczaj nad urządzeniem żadnych pojemników z wodą lub innymi płynami gdy urządzenie ma włączone zasilanie.
- Nie dopuszczaj, aby urządzenie stało się mokre.
- Nie używaj urządzenia w trakcie burzy.
- Nie stawiaj urządzenia w niestabilnej pozycji.
- Nie wystawiaj urządzenia na wstrząsy lub wibracje.
- Nie używaj urządzenia na obszarach gdzie istnieje niebezpieczeństwo wybuchu.



- Nie ciągnij za przewód zasilający podczas wyłączania wtyku z gniazdka.
- Nie dotykaj wtyku przewodu zasilającego mokrymi rękoma.
- Nie siadać na urządzeniu.
- Upewnij się czy wszystkie przewody są poprawnie podłączone.
- Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na podłączonych urządzeniach.
- Nigdy nie przenoś urządzenia podczas gdy podłączone jest zasilanie.
- Nie blokuj wentylatorów lub kanałów powietrznych.
- Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie ekstremalnych temperatur lub zmian wilgotności.

Uruchamianie urządzenia i naprawa powinny być przeprowadzane tylko poprzez przeszkolone osoby. Wyłącz urządzenie podczas podłączania kamer, przewodów audio oraz czujników. Producent nie odpowiada za uszkodzenia powstałe na skutek niepoprawnego użytkowania urządzenia lub niedostosowania się do wymogów instrukcji. Producent nie odpowiada za jakiegokolwiek problemy powstałe na skutek próby naprawy urządzenia przez użytkownika. Producent nie ponosi odpowiedzialności w przypadku jeżeli plomby gwarancyjne urządzenia zostały zerwane.