



Kamera sieciowa typu Bullet

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi

COPYRIGHT ©2018 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

Wszelkie informacje, w tym m.in. sformułowania, zdjęcia, wykresy, są własnością firmy Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. lub jej podmiotów zależnych (zwanymi dalej "Hikvision"). Niniejsza instrukcja obsługi (zwana dalej "Instrukcją") nie może być powielana, zmieniana, tłumaczona lub rozpowszechniana, częściowo lub w całości, w jakikolwiek sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Hikvision. O ile nie określono inaczej, firma Hikvision nie udziela żadnych gwarancji ani oświadczeń, wyraźnych ani domniemanych, dotyczących niniejszej Instrukcji.

Informacje o instrukcji

Niniejsza instrukcja dotyczy kamery sieciowej C2X0.

Instrukcja zawiera instrukcje użytkowania i zarządzania produktem. Zdjęcia, wykresy, obrazy i wszystkie inne informacje podane poniżej służą wyłącznie dla celów opisu i objaśnienia. Informacje zawarte w instrukcji mogą ulec zmianie bez powiadomienia, z powodu aktualizacji oprogramowania układowego lub z innych przyczyn. Najnowszą wersję instrukcji można znaleźć na stronie firmy (<https://www.hi-watch.eu/>). Zaleca się korzystanie z niniejszej instrukcji obsługi pod nadzorem specjalistów.

Znaki towarowe

HIKVISION oraz inne znaki towarowe i logo firmy Hikvision są własnością firmy Hikvision w różnych jurysdykcjach. Pozostałe znaki towarowe i logotypy wymienione poniżej są własnością ich właścicieli.

Zastrzeżenia prawne

W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO OPISYWANY PRODUKT WRAZ Z JEGO WYPOSAŻENIEM, OPROGRAMOWANIEM SPRZĘTOWYM JEST DOSTARCZANY "TAK JAK JEST", Z WSZYSTKIMI WADAMI I BŁĘDAMI, A FIRMA HIKVISION NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH, W TYM BEZ OGRANICZEŃ, W ODNIESIENIU DO WARTOŚCI HANDLOWEJ, ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI, PRZYDATNOŚĆ DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZENIA OSÓB TRZECICH. W ŻADNYM WYPADKU FIRMA HIKVISION, JEJ DYREKTORZY, KIEROWNICY, PRACOWNICY LUB AGENCI NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE SPECJALNE, POŚREDNIE LUB PRZYPADKOWE SZKODY, W TYM M.IN. ZA SZKODY Z POWODU UTRATY ZASOBÓW BIZNESOWYCH, PRZERW W DZIAŁALNOŚCI LUB UTRATY DANYCH LUB DOKUMENTACJI ZWIĄZANYCH Z UŻYCIEM TEGO PRODUKTU, NAWET JESLI FIRMA HIKVISION ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD W PRZYPADKU PRODUKTU Z DOSTĘPEM DO INTERNETU KORZYSTANIE Z PRODUKTU ODBYWA SIĘ CAŁKOWICIE NA WŁASNE RYZYKO UŻYTKOWNIKA. FIRMA HIKVISION NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEPRAWIDŁOWE DZIAŁANIE, NARUSZENIE PRYWATNOŚCI LUB INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z CYBERATAKÓW, ATAKÓW HAKERÓW, WIRUSÓW LUB INNYCH ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA INTERNETOWEGO; JEDNAK W RAZIE POTRZEBY HIKVISION ZAPEWNI WSPARCIE TECHNICZNE PRZEPISY DOTYCZĄCE NADZORU RÓŻNIĄ SIĘ W ZALEŻNOŚCI OD JURYSDYKCJI. PRZED UŻYCIEM TEGO PRODUKTU SPRAWDŹ WSZYSTKIE ODPOWIEDNIE PRAWA OBOWIĄZUJĄCE W TWOJEJ JURYSDYKCJI, ABY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE KORZYSTASZ Z URZĄDZENIA ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM. FIRMA HIKVISION NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI W PRZYPADKU UŻYCIA TEGO PRODUKTU DO CELÓW NIEZGODNYCH Z PRAWEM. W PRZYPADKU JAKIKOLWIEK KONFLIKTÓW MIĘDZY NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ A OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM, PIERWSZEŃSTWO MA TO OSTATNIE

Informacje dotyczące przepisów

Informacje dla użytkownika dotyczące przepisów FCC

Należy zwrócić uwagę, że zmiany i modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą zmienić uprawnienia użytkownika do obsługi urządzenia.

Zgodność z przepisami FCC: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Jednak nie ma gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co stwierdzono przez wyłączenie i włączenie urządzenia, zaleca się, aby użytkownik spróbował zastosować się do jednego lub kilku z poniższych zaleceń:

- Zmiana orientacji lub lokalizacji anteny odbiorczej.
- Zwiększyć odległość pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączyć urządzenie do gniazdka znajdującego się w innym obwodzie niż podłączony odbiornik.
- W celu uzyskania pomocy należy skontaktować się ze sprzedawcą lub specjalistą od sprzętu

Urządzenie to powinno być zainstalowane i obsługiwane z zachowaniem minimalnej odległości 20 cm pomiędzy radiatorem a ciałem.

Warunki FCC

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom:

1. To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń.
2. To urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Deklaracja zgodności UE



Niniejszy produkt oraz – w stosownych przypadkach dostarczone akcesoria są również oznaczone “CE” I zgodne z obowiązującymi zharmonizowanymi normami europejskimi wymienionymi w dyrektywie EMC 2014/30/EU, dyrektywie LVD 2014/35 EU oraz dyrektywie RoHS 2011/65/EU.



2012/19/EU (dyrektywa WEEE): Produkty oznaczone tym symbolem nie mogą być utylizowane jako nieposortowane odpady komunalne w UE. Aby zapewnić odpowiedni recykling, należy zwrócić ten produkt do lokalnego dostawcy po zakupie równoważnego nowego sprzętu lub zutylizować go w wyznaczonych punktach zbiórki. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: www.recyclethis.info



2006/66/EC (dyrektywa dotycząca baterii): Ten produkt zawiera baterię, której nie można wyrzucać razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi w Unii Europejskiej. Zapoznaj się z dokumentacją produktu, aby uzyskać szczegółowe informacje o baterii. Bateria oznaczona jest tym symbolem, który może zawierać napis oznaczający kadm (Cd), ołów (Pb) lub rtęć (Hg). Aby zapewnić

prawidłowy recykling, zwróć baterię dostawcy lub wyznaczonemu punktowi zbiórki

Zgodność z normami Industry Canada ICES-003

To urządzenie spełnia wymagania standardów CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

To urządzenie jest zgodne z kanadyjską normą RSS. Działanie podlega następującym dwóm warunkom:

- 1) urządzenie to nie może powodować zakłóceń, oraz
- 2) urządzenie to musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie urządzenia.

Zgodnie z przepisami Industry Canada, ten nadajnik radiowy może działać tylko przy użyciu anteny klasy A i maksymalnego (lub mniejszego) wzmocnienia zatwierdzonego dla nadajnika przez Industry Canada. Aby zredukować potencjalne zakłócenia radiowe dla innych użytkowników, typ anteny i jej wzmocnienie powinny być tak dobrane, aby efektywna moc wypromieniowana izotropowo (e.i.r.p.) nie była większa niż jest to konieczne do skutecznej komunikacji.

Urządzenie to powinno być zainstalowane i obsługiwane z zachowaniem minimalnej odległości 20 cm pomiędzy radiatorem a ciałem.



Instrukcje bezpieczeństwa

Te instrukcje mają na celu zapewnienie, że użytkownik może prawidłowo używać produktu, aby uniknąć niebezpieczeństwa lub utraty mienia.

Środki ostrożności są podzielone na “Ostrzeżenia” i “Przestrogi”

Ostrzeżenia: Zlekceważenie któregokolwiek z ostrzeżeń może spowodować poważne obrażenia lub śmierć.

Przestrogi: Zlekceważenie którejkolwiek z przestróg może spowodować obrażenia lub uszkodzenie sprzętu.

	
Ostrzeżenia Przestrzegaj tych ostrzeżeń, aby zapobiec poważnym obrażeniom lub śmierci.	Przestrogi Przestrzegaj tych środków ostrożności, aby uniknąć potencjalnych obrażeń lub szkód materialnych.



Ostrzeżenia

- Właściwa konfiguracja wszystkich haseł i innych ustawień bezpieczeństwa jest obowiązkiem instalatora i / lub użytkownika końcowego.
- Podczas korzystania z produktu należy ściśle przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa elektrycznego obowiązujących w kraju i regionie. Szczegółowe informacje można znaleźć w specyfikacji technicznej.

- Nie podłączaj kilku urządzeń do jednego zasilacza, ponieważ przeciążenie zasilacza może spowodować przegrzanie lub pożar.
- Upewnij się, że wtyczka jest dobrze podłączona do gniazdka elektrycznego. Gdy produkt jest montowany na ścianie lub suficie, urządzenie musi być stabilnie zamocowane.
- Jeśli z urządzenia wydobywa się dym, zapach lub hałas, natychmiast wyłącz zasilanie i odłącz kabel zasilający, a następnie skontaktuj się z centrum serwisowym.



Przestrogi

- Przed użyciem kamery upewnij się, że napięcie zasilania jest prawidłowe.
- Nie upuszczaj kamery i nie narażaj jej na wstrząsy.
- Nie dotykaj modułów czujników palcami. Jeśli konieczne jest czyszczenie, użyj czystej szmatki z odrobiną etanolu i delikatnie przetrzyj. Jeśli kamera nie będzie używana przez dłuższy czas, należy założyć osłonę obiektywu, aby zabezpieczyć czujnik przed brudem.
- Nie kieruj kamerą w stronę słońca lub silnych źródeł światła. W przeciwnym wypadku może dojść do rozmazania obrazu (co nie jest wadliwym działaniem) i jednocześnie wpłynąć na trwałość czujnika.
- Czujnik może zostać wypalony przez wiązkę laserową, więc gdy używasz jakiegokolwiek urządzenia laserowego, upewnij się, że powierzchnia czujnika nie jest wystawiona na działanie wiązki laserowej.

- Nie umieszczaj kamery w bardzo gorących i zimnych (temperatura robocza powinna wynosić $-30^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$, zakurzonych lub wilgotnych miejscach i nie wystawiaj jej na działanie wysokiego promieniowania elektromagnetycznego.
- Aby uniknąć gromadzenia się ciepła, wymagana jest dobra wentylacja w środowisku pracy.
- Trzymaj kamerę z dala od cieczy podczas użytkowania.
- Podczas dostawy kamera musi być zapakowana w oryginalne opakowanie lub opakowanie o takiej samej teksturze.
- Regularna wymiana części: kilka części (np. kondensator elektrolityczny) urządzenia należy regularnie wymieniać zgodnie ze średnim czasem ich trwałości. Średni czas zależy od różnic między środowiskiem operacyjnym a historią eksploatacji, dlatego wszystkim użytkownikom zaleca się przeprowadzanie regularnych kontroli. Skontaktuj się ze sprzedawcą, aby uzyskać więcej informacji.
- Niewłaściwe użytkowanie lub wymiana baterii może grozić wybuchem. Wymieniaj części tylko na ten sam lub równoważny typ. Zużyte baterie należy usuwać zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez producenta baterii.
- Jeśli produkt nie działa prawidłowo, skontaktuj się ze sprzedawcą lub najbliższym centrum serwisowym. Nigdy nie próbuj samodzielnie rozmontowywać aparatu. (Nie ponosimy odpowiedzialności za problemy spowodowane przez nieautoryzowane naprawy lub konserwacje.)


0505031080627

Spis treści

1 Opis urządzenia	10
2 Instalacja	12
2.1 Montaż anteny	12
2.2 Montaż karty pamięci	13
2.3 Montaż ścienny/sufitowy	14
2.4 Montaż przewodu sieciowego w wodoodpornej uszczelce (Opcjonalnie)	16
3 Ustawianie kamery sieciowej przez LAN	19
3.1 Okablowanie	19
3.2 Aktywacja kamery	20
3.2.1 Aktywacja przez przeglądarkę internetową	20
3.2.2 Aktywacja przez oprogramowanie SADP	21
3.3 Modyfikacja adresu IP	23
4 Dostęp przez przeglądarkę internetową	26
5 Obsługa za pośrednictwem aplikacji Hik-Connect	28
5.1 Włączanie usługi Hik-Connect w kamerze	28
5.1.1 Włączanie usługi Hik-Connect za pośrednictwem oprogramowania SADP	28
5.1.2 Włączanie usługi Hik-Connect za pośrednictwem przeglądarki internetowej	30
5.2 Konfiguracja Hik-Connect	31
5.3 Dodawanie kamery do Hik-Connect	31
5.4 Inicjowanie karty pamięci	33

1 Opis urządzenia

Wygląd kamery sieciowej typu bullet przedstawiono poniżej:

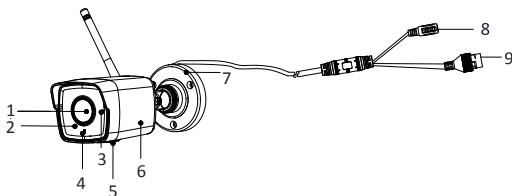

Rysunek 1.1 Wygląd ogólny kamery

Tabela 1 Opis

Lp.	Opis
1	Obiektyw
2	IR LED
3	Mikrofon
4	Wskaźnik stanu pracy
5	Slot na kartę pamięci
6	Korpus kamery
7	Uchwyt

Lp.	Opis
8	Zasilanie
9	Interfejs sieciowy

2 Instalacja

Zanim zaczniesz:

- Upewnij się, że urządzenie w opakowaniu jest w dobrym stanie, a wszystkie części montażowe są w komplecie.
- Standardowy zasilacz to 12 V DC. Upewnij się, że zasilacz pasuje do Twojej kamery.
- Upewnij się, że wszystkie powiązane urządzenia są wyłączone podczas instalacji.
- Sprawdź specyfikację produktów dla środowiska instalacyjnego.
- Upewnij się, że ściana jest wystarczająco mocna, aby wytrzymać czterokrotną wagę kamery i wspornika.


W przypadku kamery obsługującej podczerwień należy przestrzegać poniższych środków ostrożności, aby zapobiec odbiciom podczerwieni:

Upewnij się, że nie ma powierzchni odbijającej zbyt blisko obiektywu aparatu. Światło podczerwone z kamery może odbijać z powrotem w obiektywie.

2.1 Montaż anteny

Kroki:

Aby zamontować antenę w kamerze, przykręć ją w odpowiednie miejsce zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

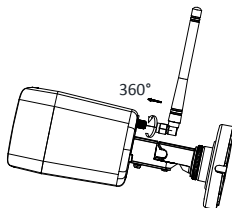


Rysunek 2.1 Montaż anteny

2.2 Montaż karty pamięci

Kroki:

1. Zdejmij osłonę na slot karty pamięci odkręcając odpowiednie śruby.
2. Włóż kartę pamięci do gniazda.

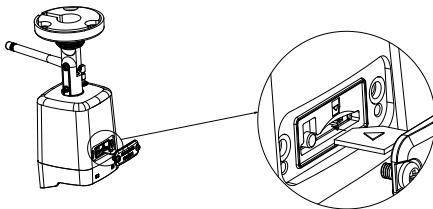


Rysunek 2.2 Montaż karty pamięci

3. Załóż osłonę i przykręć ją.

2.3 Montaż ścienny/sufitowy


Kroki:

1. Przyklej szablon wiercenia na ścianę lub sufit i wywierć otwory zgodnie z zaznaczonymi otworami na szablonie

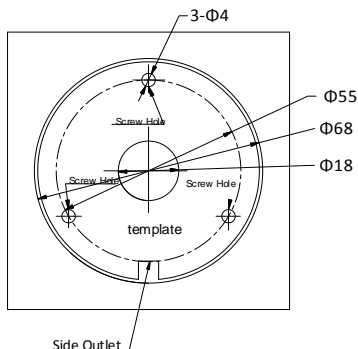

Rysunek 2.3 Wiercenie otworów


2. Jeśli chcesz przeprowadzić kable w ścianie lub suficie, wywierć otwór na przewody zgodnie z szablonem wiertła. Pomiń ten krok, jeśli chcesz poprowadzić kable na powierzchni ściany lub sufitu.
3. Przeprowadź okablowanie kamery.
4. Zamocuj kamerę na ścianie lub suficie za pomocą odpowiednich śrub.

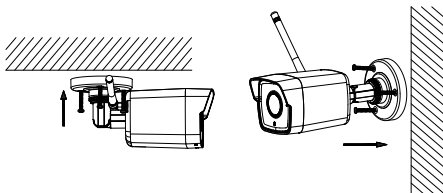

Rysunek 2.4 Montaż kamery

5. Ustaw odpowiedni kąt widzenia kamery.

- 1). Poluzuj pierścień mocujący, aby wyregulować kąt obrotu.
- 2). Poluzuj 1 śrubę regulacyjną, aby wyregulować kąt nachylenia.
- 3). Poluzuj 2 śrubę regulacyjną, aby wyregulować kąt rotacji.
- 4). Przykręć pierścień mocujący i śruby regulacyjne.

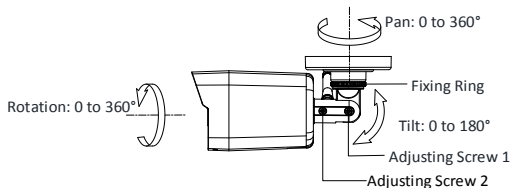


Rysunek 2.5 Regulacja kąta widzenia

2.4 Montaż przewodu sieciowego w wodoodpornej uszczelce (Opcjonalnie)

Cel:

Jeśli kamera jest zainstalowana na zewnątrz, można użyć wodoodpornej nakładki do kabla sieciowego po zamocowaniu kamery na powierzchni instalacyjnej.



Rysunek 2.6 Dodatkowe wyposażenie


Tabela 2 Elementy składowe

Lp.	Nazwa elementu
1	Gniazdo interfejsu sieciowego kamery
2	Uszczelka
3	Złącze RJ-45
4	Wodoszczelna nasadka
5	Wodoszczelna gumowa nakładka
6	Nakrętka

Lp.	Nazwa elementu
7	Kabel sieciowy

Kroki:

- 1) Przeprowadź kabel sieciowy ⑦ przez nakrętkę ⑥, gumową nakładkę ⑤ (nakładka musi być skierowana w stronę wodoszczelnej nasady), oraz wodoszczelnej nasady ④ w odpowiedniej kolejności.
- 2) Zaciśnij wtyczkę RJ-45 ③ na końcu przeprowadzonego kabla, zwracając uwagę na właściwe ułożenie poszczególnych par przewodów.
- 3) Włóż uszczelkę ② do gniazda interfejsu sieciowego kamery ①.
- 4) Włóż wtyczkę ③ do gniazda interfejsu sieciowego kamery ①.
- 5) Włóż gumową nakładkę ⑤ do wodoszczelnej nasady ④ i zabezpiecz nakrętką ⑥ nasadę ④.
- 6) Przyłóż zatrzask na nasadzie ④ do wycięcia w gnieździe sieciowym kamery ①, i zabezpiecz nasadę ④ do gniazda sieciowego kamery ① aby zakończyć instalację.

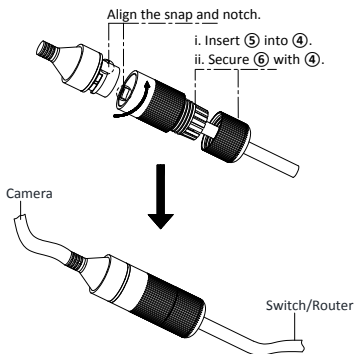

Rysunek 2.7 Montaż wodoszczelnego zabezpieczenia

3 Ustawianie kamery sieciowej przez LAN


Uwaga:

Użytkownik potwierdza, że korzystanie z produktu z dostępem do Internetu może podlegać zagrożeniom bezpieczeństwa sieci. Aby uniknąć ataków sieciowych i wycieków informacji, wzmocnij swoją własną ochronę


Jeśli produkt nie działa prawidłowo, skontaktuj się ze sprzedawcą lub najbliższym centrum serwisowym, w celu uzyskania pomocy.

3.1 Okablowanie

Podłącz kamerę do sieci zgodnie z poniższymi ilustracjami.



Rysunek 3.1 Podłączenie bezpośrednie

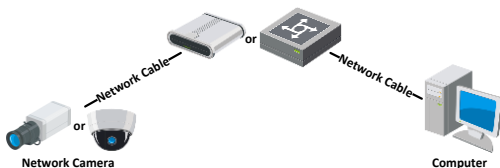

Rysunek 3.2 Podłączenie za pomocą switcha lub routera

3.2 Aktywacja kamery

Zanim będziesz mógł korzystać z kamery musisz ją najpierw aktywować ustawiając dla niej silne hasło.

Dostępna jest aktywacja za pośrednictwem przeglądarki internetowej, aktywacja za pośrednictwem SADP i aktywacja za pośrednictwem oprogramowania klienckiego. Aktywacja poprzez oprogramowanie SADP i Aktywacja przez przeglądarkę internetową zostały poniżej przytoczone jako przykład do aktywacji kamery.

Uwaga:

Informacje na temat aktywacji za pomocą oprogramowania klienckiego można znaleźć w Instrukcji obsługi kamery sieciowej.


3.2.1 Aktywacja przez przeglądarkę internetową

Kroki:

1. Włącz kamerę. Podłącz kamerę do komputera lub switcha/ routera, z którym łączy się komputer.
2. Wprowadź adres IP w pasku adresu przeglądarki internetowej i naciśnij klawisz Enter, aby przejść do interfejsu aktywacyjnego.

Uwaga:

- Domyślny adres IP kamery to 192.168.1.64.
- Komputer i kamera powinny należeć do tej samej podsięci.
- Aby kamera domyślnie włączała DHCP, musisz użyć oprogramowania SADP do wyszukania adresu.

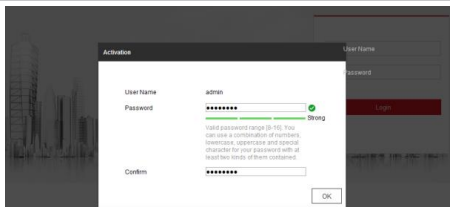

Rysunek 3.3 Interfejs aktywacyjny(sieć)

3. Utwórz hasło i wprowadź je w polu hasła.



ZAŁECANE JEST SILNE HASŁO – zdecydowanie zalecamy utworzenie silnego hasła według własnego wyboru (przy użyciu co najmniej 8 znaków, w tym co najmniej trzech z następujących kategorii: wielkie litery, małe litery, cyfry i znaki specjalne) w celu zwiększenia bezpieczeństwa twojego produktu. Zalecamy regularne resetowanie hasła, zwłaszcza w systemie wysokiego bezpieczeństwa, resetowanie hasła co miesiąc lub co tydzień pozwala lepiej chronić produkt.

4. Potwierdź hasło.
5. Kliknij **OK**, aby zapisać hasło i przejść do interfejsu podglądu na żywo.

3.2.2 Aktywacja przez oprogramowanie SADP


Oprogramowanie SADP służy do wykrywania urządzenia online, aktywacji kamery i resetowania hasła.

Pobierz oprogramowanie SADP z dostarczonego dysku lub oficjalnej strony internetowej i zainstaluj SADP zgodnie z monitami.

Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby wyłączyć kamerę.

Kroki:

1. Uruchom oprogramowanie SADP, aby wyszukać urządzenia online.
2. Sprawdź status urządzenia na liście urządzeń i wybierz nieaktywne urządzenie.

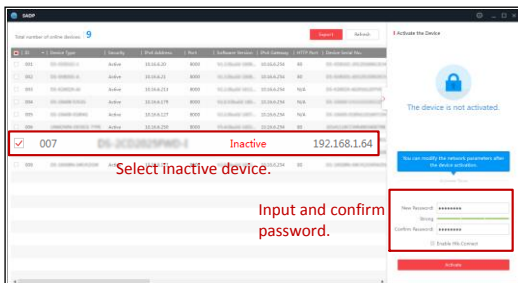

Rysunek 3.4 Interfejs SADP

Uwaga:

Oprogramowanie SADP obsługuje pakietowa aktywacja kamery. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi oprogramowania SADP

3. Utwórz i wprowadź nowe hasło w polu hasła i potwierdź hasło.



ZAŁECANE JEST SILNE HASŁO – zdecydowanie zalecamy utworzenie silnego hasła według własnego wyboru (przy użyciu co najmniej 8 znaków, w tym co najmniej trzech z następujących kategorii: wielkie litery, małe litery, cyfry i znaki specjalne) w celu zwiększenia bezpieczeństwa twojego produktu. Zalecamy regularne resetowanie hasła, zwłaszcza w systemie wysokiego bezpieczeństwa, resetowanie hasła co miesiąc lub co tydzień pozwala lepiej chronić produkt.

Uwaga:

Podczas aktywacji możesz aktywować usługę Hik-Connect dla urządzenia. Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale 6.1.

4. Kliknij **Aktywuj**, aby rozpocząć aktywację.

Możesz sprawdzić, czy aktywacja została zakończona w wyskakującym okienku. Jeśli aktywacja nie powiodła się, upewnij się, że hasło spełnia wymagania i spróbuj ponownie.

3.3 Modyfikacja adresu IP

Cel:

Aby wyświetlić i skonfigurować kamerę przez LAN (sieć lokalna), musisz podłączyć kamerę sieciową do tej samej podsięci, co komputer.

Użyj oprogramowania SADP lub oprogramowania klienta, aby wyszukać i zmienić adres IP urządzenia. Pokażemy modyfikację adresu IP za pomocą oprogramowania SADP.

W celu modyfikacji adresu IP za pomocą oprogramowania klienckiego, zapoznaj się z instrukcją obsługi oprogramowania klienckiego.

Kroki:

1. Uruchom oprogramowanie SADP.
2. Wybierz aktywne urządzenie.
3. Zmień adres IP urządzenia w tej samej podsieci na komputerze, modyfikując adres IP ręcznie lub zaznaczając pole wyboru Włącz DHCP.

Modify Network Parameters
☐ Enable DHCP
☒ Enable Hik-Connect
Device Serial No.:
IP Address:
Port:
Subnet Mask:
Gateway:
IPv6 Address:
IPv6 Gateway:
IPv6 Prefix Length:
HTTP Port:

Security Verification
Admin Password:

Modify

Forgot Password

Rysunek 3.5 Zmiana adresu IP

Uwaga:

Możesz aktywować usługę Hik-Connect dla urządzenia podczas aktywacji. Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale 6.1.

4. Wpisz hasło administratora i kliknij **Modyfikuj**, aby aktywować modyfikację adresu IP.

Pakietowa modyfikacja adresu IP jest obsługiwana przez SADP. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia SADP.

4 Dostęp przez przeglądarkę internetową

Wymagania sprzętowe:

System operacyjny: Microsoft Windows XP SP1 i nowsza wersja

CPU: 2.0 GHz lub lepszy

RAM: 1 GB lub więcej

Ekran: Rozdzielczość 1024×768 lub wyższa

Przeglądarka internetowa: Internet Explorer 8.0 i nowsza, Apple Safari Wersja 5.0.2 i wyższa, Mozilla Firefox 5.0 i nowsze oraz Google Chrome 18 i nowsze wersje

Kroki:

1. Otwórz przeglądarkę internetową.
2. W pasku adresu przeglądarki wprowadź adres IP kamery sieciowej i naciśnij klawisz **Enter**, aby przejść do interfejsu logowania.

Uwaga:

- Domyślny adres IP to 192.168.1.64. Zaleca się zmianę adresu IP na tę samą podsieć, co komputer.

3. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło.

Administrator powinien poprawnie skonfigurować konta urządzeń i uprawnienia użytkownika / operatora. Usuń niepotrzebne konta i uprawnienia użytkownika / operatora.

Uwaga:

Adres IP urządzenia zostanie zablokowany, jeśli administrator wykona 7 nieudanych prób podania hasła (5 prób dla użytkownika / operatora).

4. Kliknij **Logowanie**.



Rysunek 4.1 Interfejs logowania

5. Zainstaluj wtyczkę przed wyświetleniem obrazu na żywo i zarządzaniem kamerą. Postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji wtyczki.

Uwaga:

Aby zakończyć instalację wtyczki możesz zostać poproszony o zamknięcie przeglądarki.

Please click [here](#) to download and install the plug-in. Close the browser when installing the plug-in.

Rysunek 4.2 Pobieranie wtyczki

6. Ponownie otwórz przeglądarkę po instalacji wtyczki i powtórz kroki od 2 do 4, aby się zalogować.

Uwaga:

Szczegółowe instrukcje dalszej konfiguracji znajdują się w podręczniku użytkownika kamery sieciowej.

5 Obsługa za pośrednictwem aplikacji Hik-Connect

Cel:

Hik-Connect to aplikacja dla urządzeń mobilnych. Dzięki aplikacji możesz wyświetlać obraz z kamery na żywo, odbierać powiadomienia o alarmie i wiele innych.

Uwaga:

Usługa Hik-Connect nie jest obsługiwana przez niektóre modele kamer.

5.1 Włączanie usługi Hik-Connect w kamerze

Cel:

Usługa Hik-Connect powinna zostać włączona w kamerze przed skorzystaniem z usługi.

Możesz włączyć usługę za pomocą oprogramowania SADP lub przeglądarki internetowej.

5.1.1 Włączanie usługi Hik-Connect za pośrednictwem oprogramowania SADP

Steps:

1. Zaznacz pole wyboru **Włącz Hik-Connect**:
 - 1). Strona "Aktywuj urządzenie" podczas aktywacji kamery - patrz Rozdział 3.2.2.
 - 2). Lub "Modyfikuj parametry sieci" podczas modyfikowania adresu IP, patrz rozdział 3.3.

2. Utwórz lub zmień kod weryfikacyjny.

The screenshot shows a 'Tips' dialog box with a red title bar. The text inside reads: 'To enable Hik-Connect service, you need to create a verification code or change the verification code.' Below this, there are two input fields. The first is labeled 'Verification Code' and contains six dots. To its right, a note states: '6 to 12 letters or numbers, case sensitive. You are recommended to use a combination of no less than 8 letters or numbers.' The second input field is labeled 'Confirm Verification Code' and contains six dots. At the bottom of the dialog, there is a red 'Confirm' button and a grey 'Cancel' button. A footer note says: 'The Hik-Connect service will require internet access. Please read the ["Terms of Service"](#) and ["Privacy Policy"](#) before enabling the service.'

Rysunek 5.1 Ustawianie kodu weryfikacyjnego (SADP)

Uwaga:

Kod weryfikacyjny jest wymagany, gdy dodajesz kamerę do aplikacji Hik-Connect.

3. Kliknij i przeczytaj "Warunki korzystania z usługi" oraz "Politykę prywatności"
4. Potwierdź ustawienia.

5.1.2 Włączanie usługi Hik-Connect za pośrednictwem przeglądarki internetowej

Zanim zaczniesz:

Przed włączeniem usługi musisz aktywować kamerę. Zobacz rozdział 3.2.

Kroki:

1. Uzyskaj dostęp do kamery przez przeglądarkę internetową. Zobacz rozdział 4.
2. Wejdź w interfejs konfiguracji dostępu do platformy: Konfiguracja> Sieć> Ustawienia zaawansowane> Dostęp do platformy



☒ Enable

Platform Access Mode

Server IP ☐ Custom

Register Status

Verification Code

6 to 12 letters (a to z, A to Z) or numbers (0 to 9), case sensitive. You are recommended to use

 Save

Rysunek 5.2 Konfiguracja dostępu do platformy(sieć)

3. Wybierz tryb dostępu do platformy jako Hik-Connect
4. Zaznacz pole wyboru Włącz.
5. Kliknij i przeczytaj "Warunki korzystania z usługi" i "Politykę prywatności" w wyskakującym oknie.
6. Utwórz lub zmień kod weryfikacyjny kamery.

Uwaga:

Kod weryfikacyjny jest wymagany, gdy dodasz kamerę do aplikacji Hik-Connect.

7. Zapisz ustawienia.

5.2 Konfiguracja Hik-Connect

Kroki:

1. Pobierz i zainstaluj aplikację Hik-Connect, wyszukując "Hik-Connect" w App Store lub Google Play™.
2. Uruchom aplikację i zarejestruj konto użytkownika Hik-Connect.
3. Zaloguj się do aplikacji Hik-Connect po rejestracji.

5.3 Dodawanie kamery do Hik-Connect

Zanim zaczniesz:

Musisz włączyć usługę Hik-Connect w kamerze przed dodaniem jej do konta Hik-Connect. Zobacz rozdział 6.1.

Kroki:

1. Użyj kabla sieciowego, aby podłączyć kamerę do routera, jeśli kamera nie obsługuje Wi-Fi.




Rysunek 5.3 Łączenie z routerem

Uwaga:

Po podłączeniu kamery do sieci należy odczekać jedną minutę przed każdą operacją za pomocą aplikacji Hik-Connect


2. W aplikacji Hik-Connect naciśnij "+" w górnym prawym rogu, a następnie zeskanuj kod QR kamery, aby dodać kamerę.

Kod QR można znaleźć w kamerze lub na okładce Skróconej instrukcji obsługi kamery.



Rysunek 5.4 Skanowanie kodu QR

Uwaga:

Jeśli brakuje kodu QR lub jest zbyt niewyraźny, możesz również dodać kamerę, dotykając ikony  i wprowadzając numer seryjny kamery.

3. Wprowadź kod weryfikacyjny kamery.

Uwaga:

- Wymagany kod weryfikacyjny to kod, który tworzysz lub zmieniasz po włączeniu usługi Hik-Connect w kamerze.
- Jeśli zapomnisz kodu weryfikacyjnego, możesz sprawdzić aktualny kod weryfikacyjny na stronie konfiguracji **dostępu do platformy** za pomocą przeglądarki internetowej.

4. Postępuj zgodnie z monitami, aby ustawić połączenie sieciowe i dodaj kamerę do swojego konta Hik-Connect.

Uwaga:

Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z instrukcją obsługi aplikacji Hik-Connect.

5.4 Inicjowanie karty pamięci

Uwaga:

Karta pamięci jest obsługiwana tylko przez niektóre modele. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia.

Kroki:

Sprawdź status karty pamięci, dotykając Status karty pamięci w interfejsie Ustawienia urządzenia.

Jeśli status karty pamięci zostanie wyświetlony jako niezainicjowany, stuknij, aby go zainicjować. Status zmieni się na Normalny. Następnie możesz rozpocząć nagrywanie dowolnego zdarzenia wideo w aparacie, takiego jak wykrywanie ruchu.



UD11629B